

# СКРЫТЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

## «ВОЛНА»

Гвозdeck



www.gvozdeck.ru

### ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕПЕЖА «ВОЛНА»

#### ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ

ширина обшивочной доски 90-145 мм, толщина 20-30 мм




#### ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА

50 шт. в картонной коробке  
200 × 100 × 100 мм<sup>3</sup>, 1,8 кг



#### МОНТАЖНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ДОСКАМИ ОБШИВКИ ОТ 0 ММ

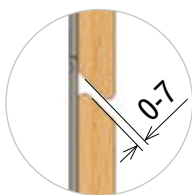

#### МИКРОВЕНТИЛЯЦИЯ МЕЖДУ ДОСКОЙ И СТЕНОЙ

увеличивает срок службы фасада



#### МОНТАЖНЫЕ МЕТКИ

обеспечивают легкое  
позиционирование крепежа  
относительно  
края доски



#### УСИЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ

Волнообразный профиль держит  
как сталь толщиной 5 мм



#### «ВОЛНА» ПРОСЛУЖИТ НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ

Заводское цинковое  
покрытие  
15-20 мкм



#### КРЕПЕЖ ПРОТЕСТИРОВАН НА МЕХАНИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ

Волна выдерживает  
нагрузку на точку  
крепления – 50 кг!



### РЕКОМЕНДАЦИИ

#### ВСЕ САМОРЕЗЫ ОДНОГО РАЗМЕРА

Толщина обшивочной доски, мм	Шуруп	
	в обшивочную доску	в стену
20	4,5*25 мм – 2 шт.	4,5*25 мм – 2 шт.
25	4,5*30 мм – 2 шт.	4,5*30 мм – 2 шт.
30	4,5*35 мм – 2 шт.	4,5*35 мм – 2 шт.



#### РАСХОД КРЕПЕЖА ГВОЗДЕК ВОЛНА И САМОРЕЗОВ НА 1 М<sup>2</sup>

Ширина доски, мм	Расстояние по осям стоек, мм	Монтажный зазор, мм	Норма расхода, шт./м <sup>2</sup>	
			ВОЛНА	саморез
90	500	5	22	88
120	500	5	16	64
140	500	5	14	56


ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТУ

## СХЕМА МОНТАЖА КРЕПЕЖА «ВОЛНА»

# 1



**Нанесение разметки.** Для удобства проведения монтажных работ, на тыльную сторону обшивочной доски наносим разметку, повторяющую бруски обрешетки (рекомендуемая ширина брусков обрешетки – не менее 45 мм).  
Разметка на обшивочную доску может быть нанесена заранее на группу досок или непосредственно перед монтажом крепежа на каждую доску.

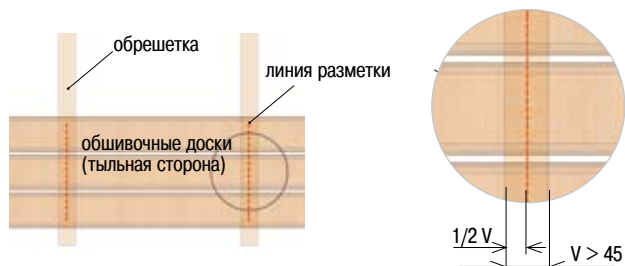

обрешетка

направление монтажа


шурупы крепления ВОЛНЫ на планкен

шурупы крепления на обрешетку


# 2



**Монтаж крепежа на обшивочную доску.** Устанавливаем крепеж ВОЛНА вдоль линии разметки. Для удобства позиционирования крепежа ВОЛНА на доске ориентируемся на монтажные метки. Фиксируем крепеж ВОЛНА на обшивочную доску саморезами рекомендуемого размера.

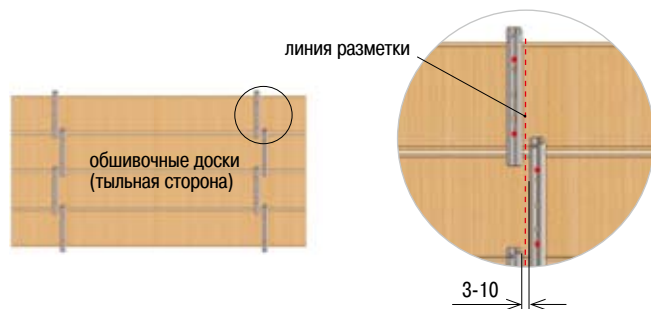

**Монтаж ВОЛНЫ в зависимости от ширины обшивочной доски**

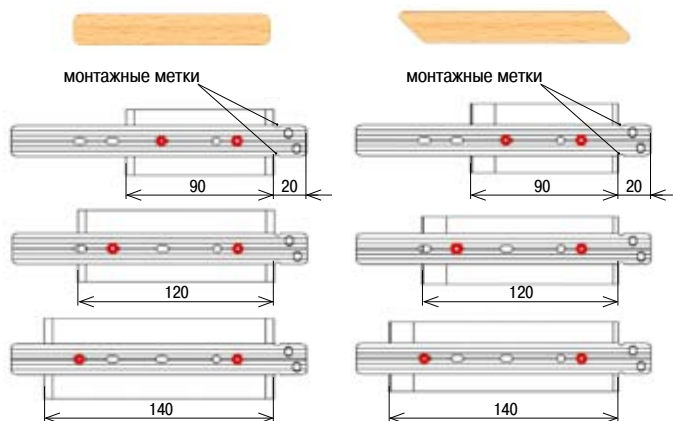


# 3



**Монтаж рядовых досок к обрешетке.** Устанавливаем доску с крепежом ВОЛНА, через монтажные отверстия крепежа шурупами фиксируем ее к обрешетке.

Крепим необходимое количество планкена. Для удобства создания фиксированного зазора между досками обшивки, используем А-СПЕЙСЕРЫ Гвоздедек.

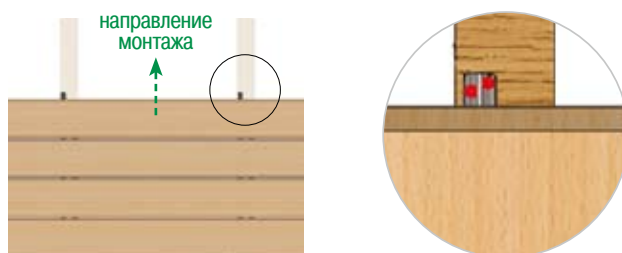

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТУ